保証書

品　　名	ラインボーイⅢ LB-3型
製造番号	NO.
保証期間	本体のみ、お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様名	様
ご住所	
電話番号	
販売店	

どのような症状ですか？

□レーザー光線が出ない
□精度が狂っている
□その他（なるべく詳しくご記入下さい。）

修理のときはこの「保証書」にご記入のうえお買い上げの販売店へ本体ともお持ち下さい。なおご記入のない場合は無効となりますから必ずご確認下さい。

本体仕様

使用レーザー	635nm半導体赤色レーザー
光出力	1mW以下クラス2
線幅	5mで1.5mm以下（10mで3mm以下）
精度	10mで±1.0mm
自動補正範囲	全方向 ±5度
制動方式	磁気オイルダンパー方式
電源	リチウム電池 CR123A 3V
連続使用時間	約14時間（クロス・地墨ポイント使用時）
重量	重量340g（電池を含む）
本体寸法	48×70×100mm（回転台含む）
付属品	専用キャリングケース　電池1個

保証について

(1) 本書「使用上のご注意」に従った状態で1年以内に万一故障した場合は無料で修理いたします。

(2) 保証期間内でも次の場合は有料になります。
イ.取扱い上の注意、誤用による故障及び損傷
ロ.落下などによる故障及び損傷
ハ.不等な修理や改造による故障及び損傷

■商品に関するお問い合わせ先
株式会社アキト
〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-2 クリエ西天満3F
TEL.06-6316-8717　FAX.06-6316-8718
http://www.akito.co.jp
mail:info@akito.co.jp

MADE IN JAPAN

安全にご使用いただくために

⚠警告

●レーザー出射口、レーザービームは絶対にのぞき込まないで下さい。視力障害の原因となります。本製品はレーザー安全規格クラス２です。
●絶対に分解しないで下さい。(故障、感電の原因になります。)

⚠注意

1) 直射日光や雨水などを受けない場所でご使用下さい。
2) 落下させたり強い振動を与えないで下さい。
3) 精密部品で構成されています。分解や乱暴な取扱いは避けて下さい。
4) 作業は施行者技術責任で行われるものであり工事不良に関わる一切の責務には応じられません。
5) 高温、多湿になる場所では保管しないで下さい。
6) 長時間使用しない場合は電池を抜き取り、専用のキャリングケースに入れて保管して下さい。
7) スイッチを入れてもレーザー光が点めつしている場合は、本体を 2、3 回軽く振って下さい。

各部名称

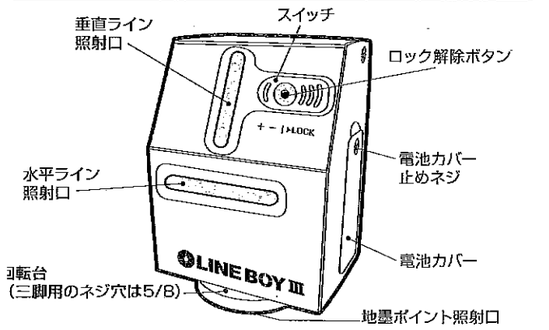

使い方

1. ロック解除ボタンをかるく押しながらスイッチを左方向にスライドさせます。
2. 1つ目のクリック→タテ（垂直ライン）+地墨ポイントが照射されます。
   2つ目のクリック→ヨコ（水平ライン）が照射されます。
   3つ目のクリック→タテとヨコ（クロスライン）+地墨ポイントが照射されます。
3. 赤色レーザー光を床・壁・天井などに照射し基準墨を出します。
4. ご使用後は必ずロックして下さい。この時に電源も切れます。

レーザー光が点めつした時は：

本置は傾きが全方向±5度まで自動的に補正出来るように設計されております。傾きが5度を超えた場合はレーザー光が点めつし「正しくラインが照射されてない」ことをお知らせします。レーザー光がつく位置へ移動させるか、下のゴミなどを退けお使い下さい。

電池の入れ方

1. 電池カバーをプラスドライバーで外して下さい。
2. 次に電池（CR-123A）をプラスとマイナスを間違えないように入れて下さい。
3. 電池カバーを元通りに取付けて下さい。
   以上で完了です。

|特|許|申|請|中|
意匠登録済

自動レーザークロスライン
タテ・ヨコ・クロス・地墨ポイント

LINE BOY Ⅲ

LB-3型　屋外対応

取扱説明書

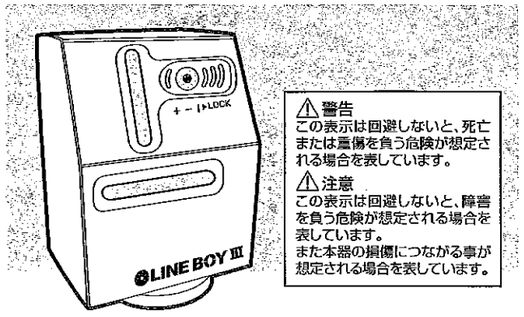

⚠警告
この表示は回避しないと、死亡または重傷を負う危険が想定される場合を表しています。

⚠注意
この表示は回避しないと、障害を負う危険が想定される場合を表しています。
また本器の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

このたびはアキト自動レーザークロスライン＋地墨ポイントをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本器の取扱にあたって、この取扱説明書を最後までよくお読み下さい。また常時内容が確認できる場所に保管して下さい。

本器は水平、垂直、地墨ポイントを自動指示するものです。
本来の目的以外での使用はしないで下さい。

精度の確認方法

水平ラインの確認

1. コーナーより約5m離れた位置①に本器を置き水平ラインを照射します。
2. コーナーとその両側3ヶ所にマーキング（A、B、C）します。
3. 次に本器を横方向に約1～3m移動②します。
4. 同様にコーナーとその両側にマーキング（A′、B′、C′）します。
5. A-A′、B-B′、C-C′ 各数値の最大と最少の差が2mm以内であれば正常です。

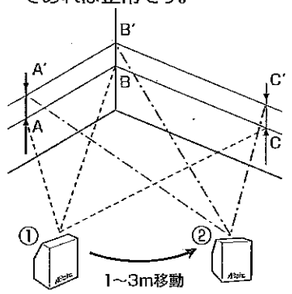

垂直ラインの確認

1. 約5m離れた位置①から下図のように下げ振りで確認して下さい。
2. 下げ振りの長さ約3mでズレが1mm以内であれば正常です。

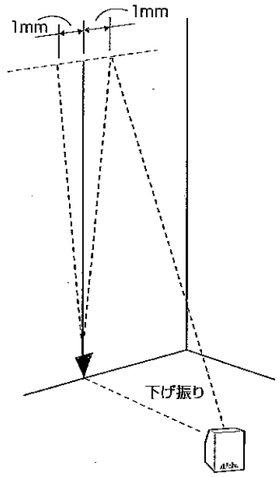

落下や強い衝撃などにより正常な範囲を超えている場合は、本器の調整が必要となります。お買い上げの販売店または（株）アキトまでご連絡下さい。